


Konfigurationsmöglichkeiten DWC-7 mit OP-7

***Configuration options
DWC-7 with OP-7***

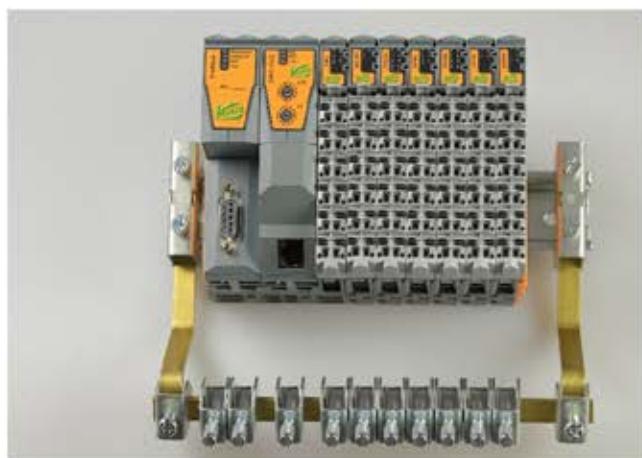


Zentraler Aufbau Schaltschrank

Central configuration control cabinet

Option 1:
OP Schaltschrank
OP control cabinet

Option 2:
OP extern
OP external

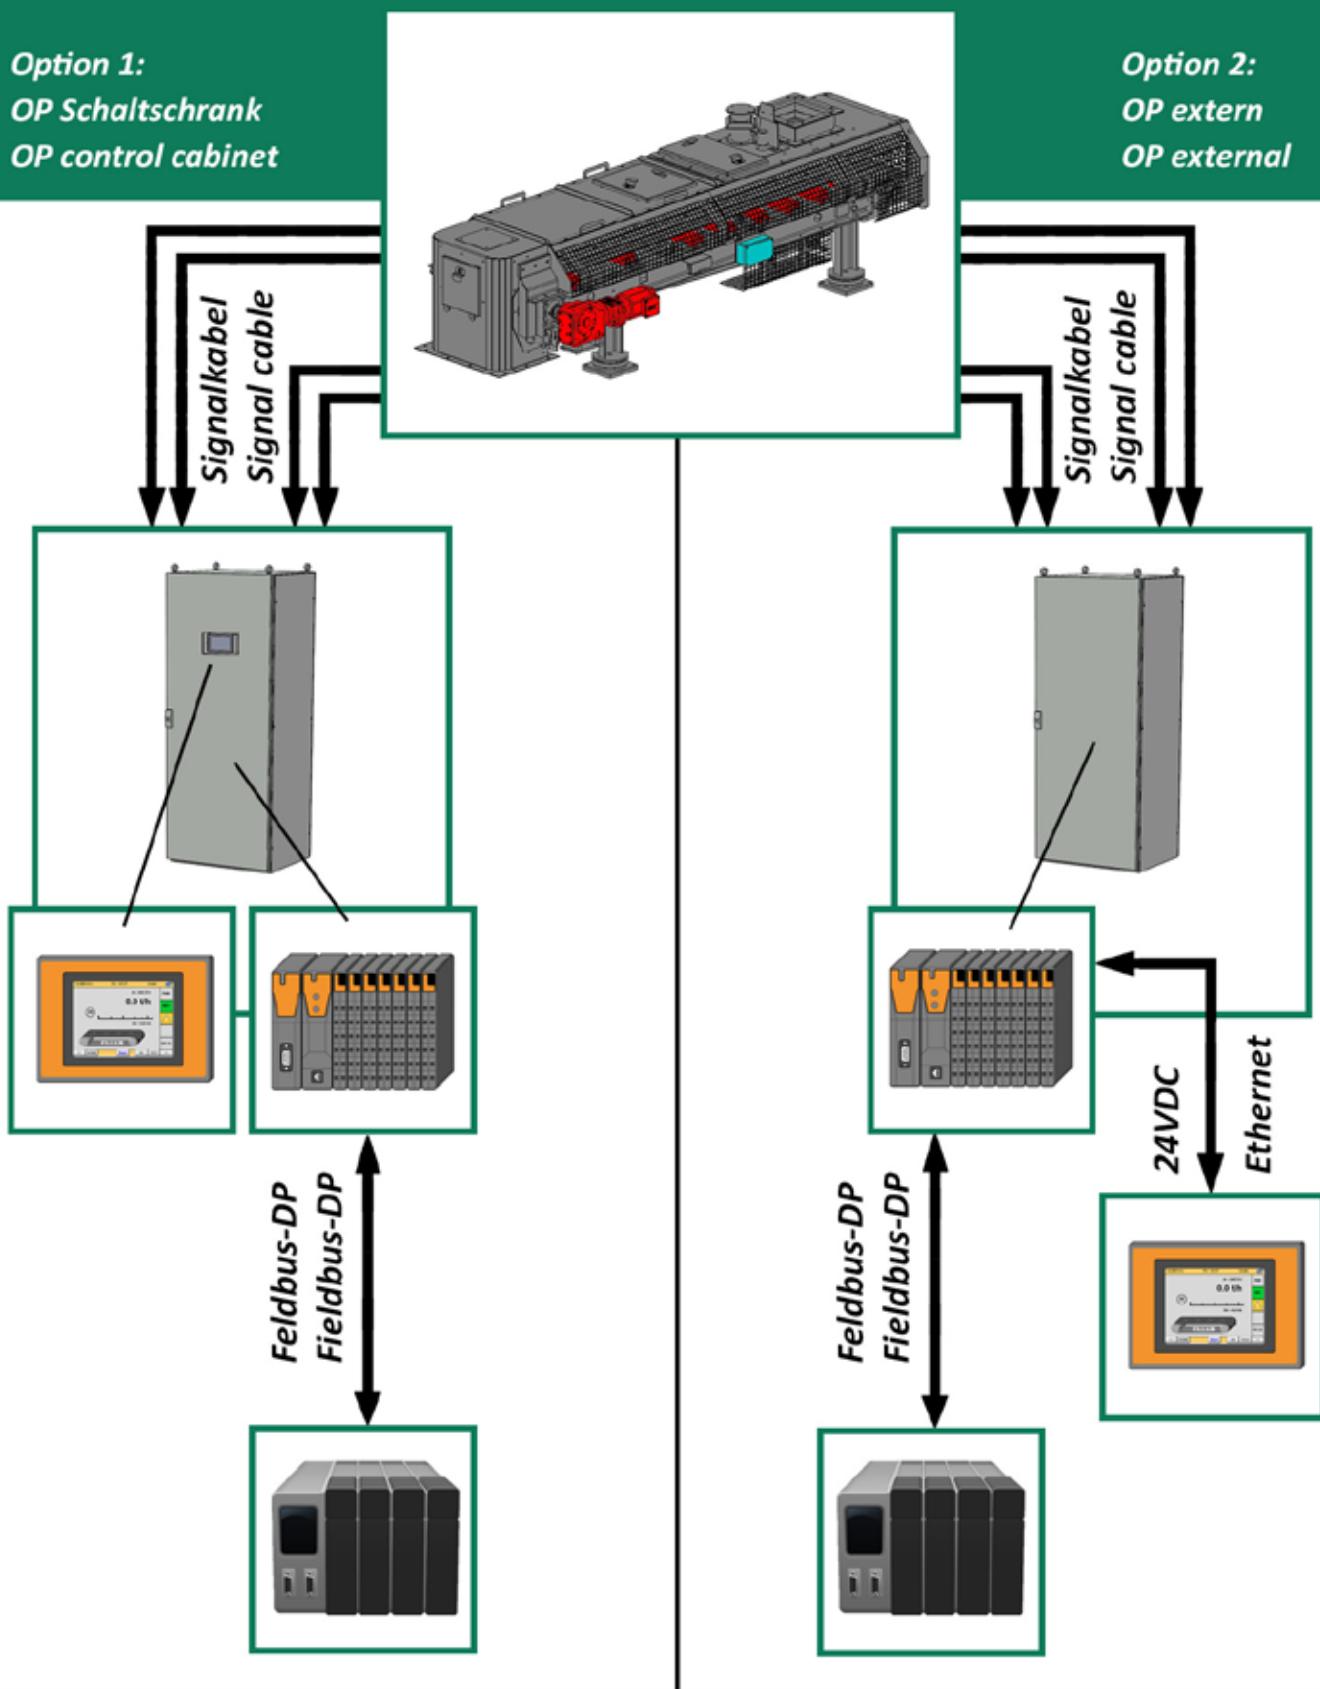

Die Wiegeelektronik DWC-7 befindet sich im Schaltschrank. Das Bedienteil OP-7 kann entweder im Schaltschrank oder an einer anderen Stelle (an der Waage oder im Leitstand) montiert werden. Sämtliche Signale von der Waage werden über mehrere Kabel vom Klemmkasten an der Dosierbandwaage zur Wiegeelektronik geführt.


Vorteil: Die Wiegeelektronik befindet sich im geschützten, klimatisierten Schaltraum, keine Staubgefahr, etc.

The weighing electronics DWC-7 is located in the control cabinet. The operating panel is either mounted in the control cabinet or at another location (on the scale or in the control station). All signals from the scale are led through several cables from the terminal box at the weigh feeder scale to the weighing electronics.

Advantage: The weighing electronics is located in the protected, air-conditioned control room, no dust hazard, ...

Dezentraler Aufbau

Decentralized configuration

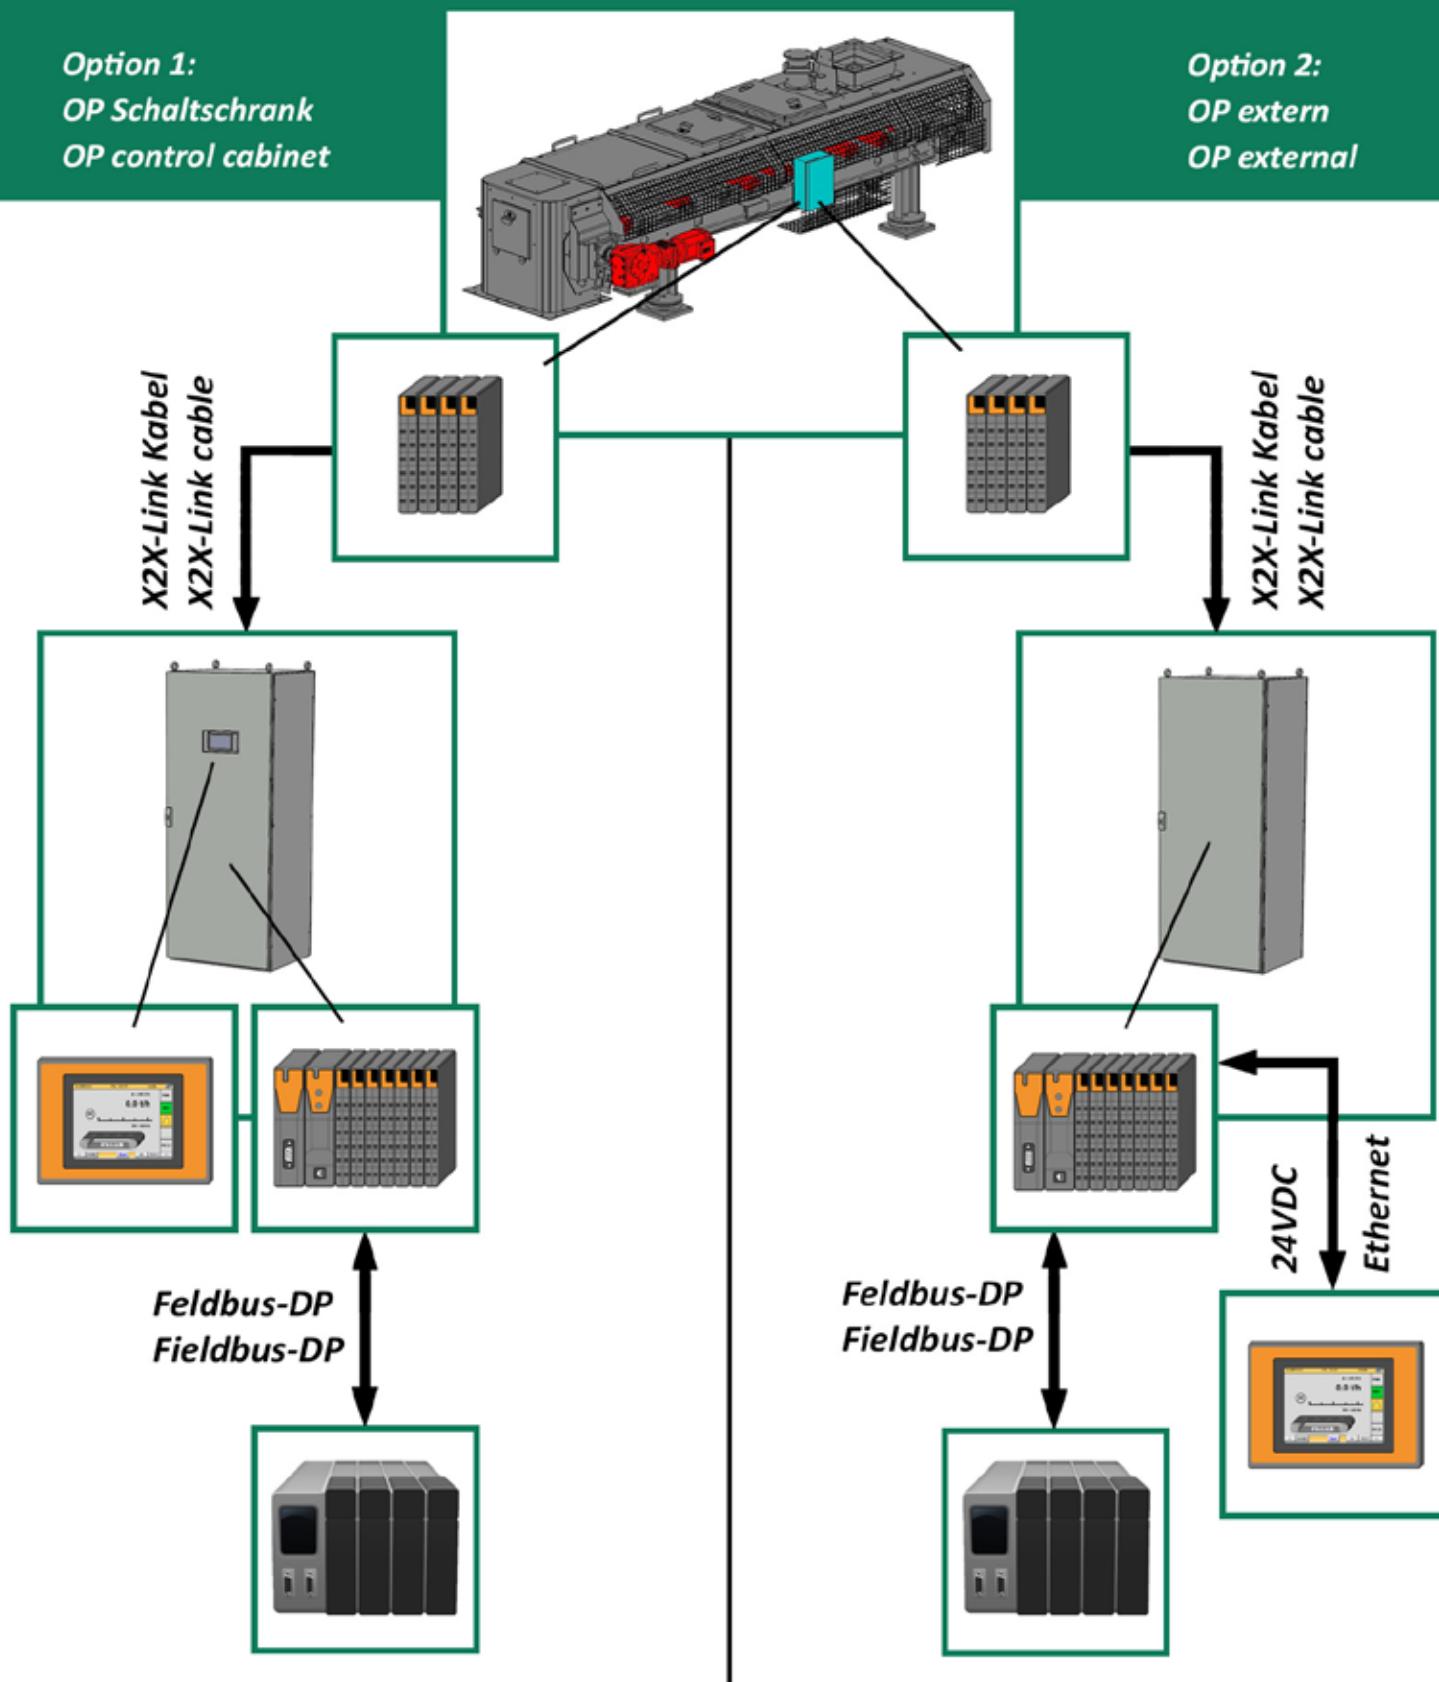

Die Wiegeelektronik DWC-7 befindet sich im Schaltschrank. Das Bedienteil OP-7 kann entweder im Schaltschrank oder an einer anderen Stelle (an der Waage oder im Leitstand) montiert werden. Sämtliche Signale (Kraftaufnehmer, Digitaltacho, Schieflaufüberwachung, Drehzahlwächter usw.) sind bereits fertig an der Waage auf „intelligente Klemmen“ gelegt.
Vorteil: Nur ein einziges Kabel für alle Signale erforderlich. Die Wiegeelektronik befindet sich im geschützten, klimatisierten Schaltraum, keine Staubgefahr, etc.

The weighing electronics DWC-7 is located in the switch cubicle. The operating panel is either mounted in the switch cubicle or at another location (on the scale or in the control station). All signals (load cells, digital tacho, miss run control, overspeed monitor etc.) are ready connected at the scale on „intelligent terminals“.


Advantage: Just one cable is required for all signals. The weighing electronics is located in the protected, air-conditioned control room, no dust hazard, etc.

Zentraler Aufbau an der Waage

Central configuration at the scale

*Option 1:
OP Schaltkasten
OP switch box*

*Option 2:
OP extern
OP external*

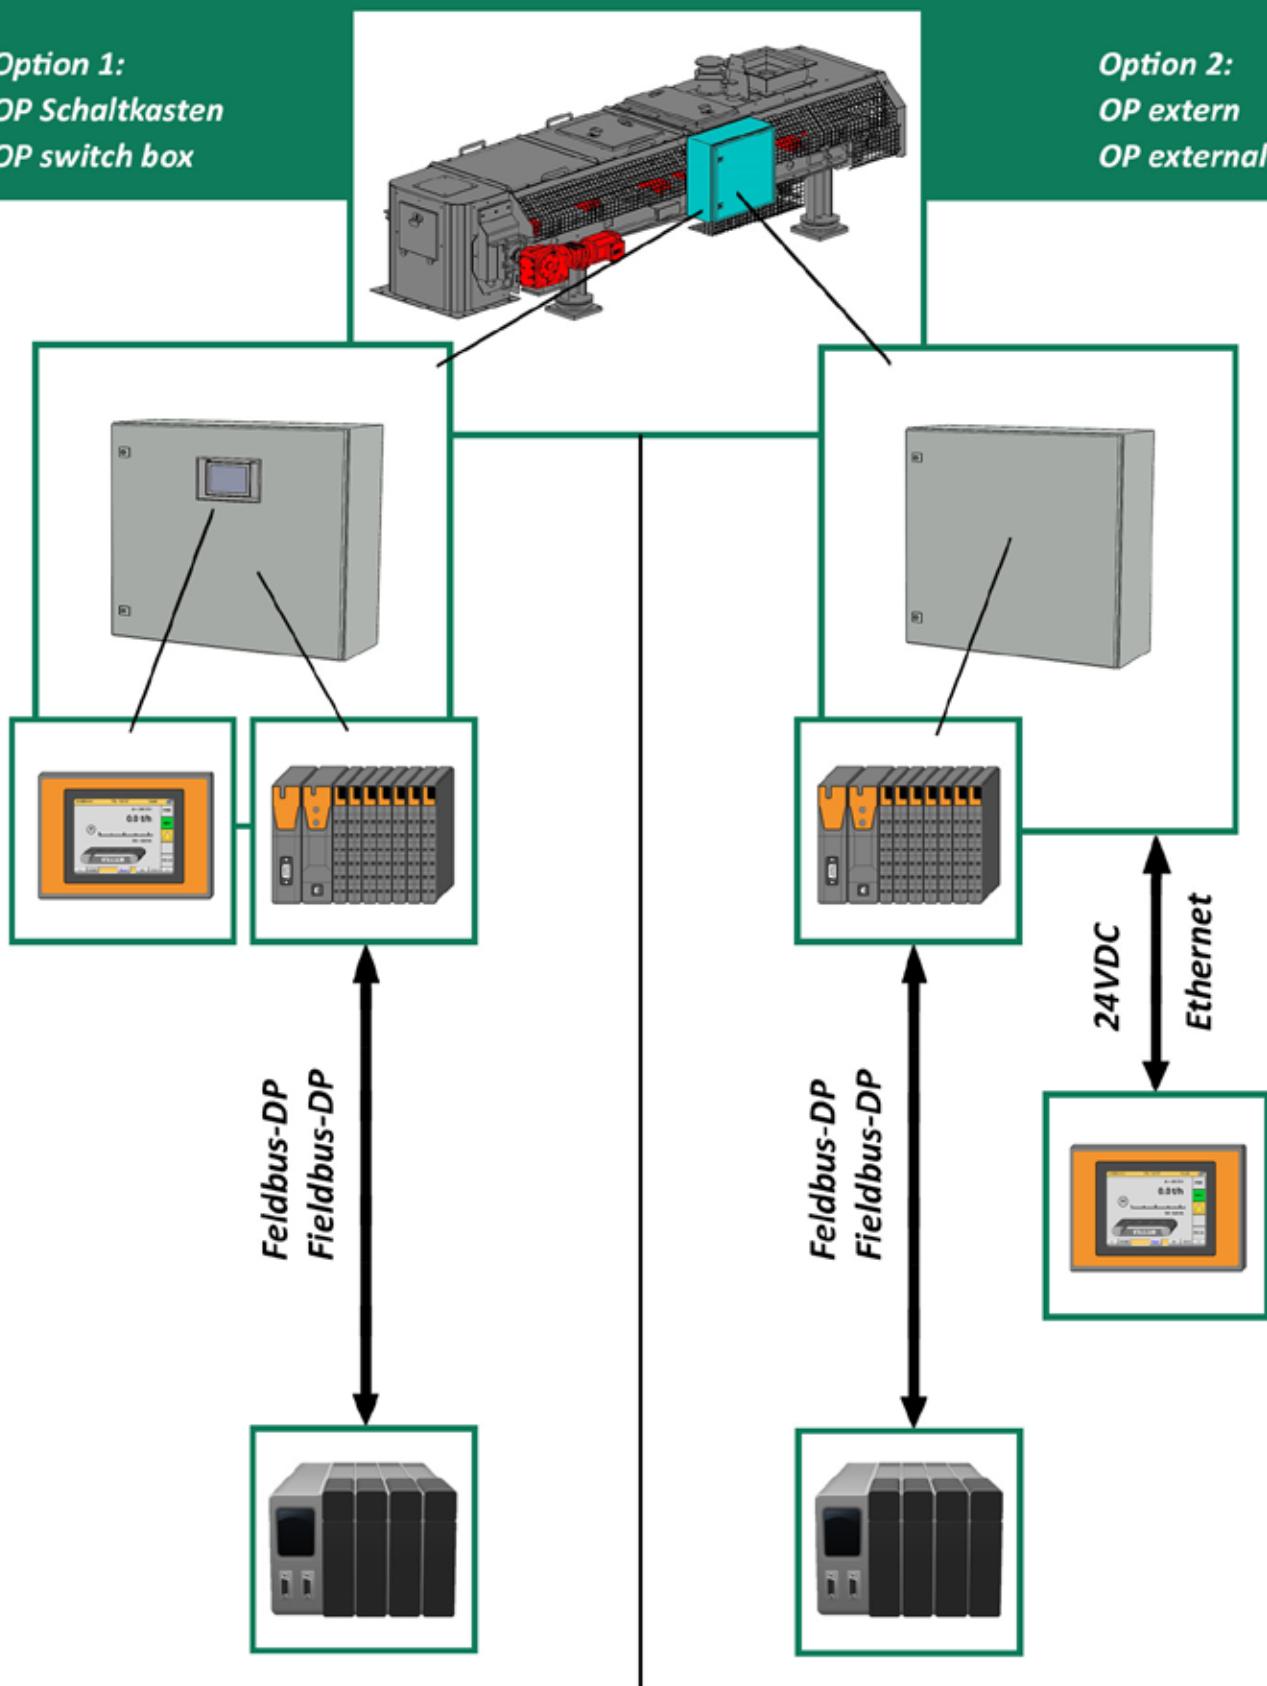

Die Wiegeelektronik DWC-7 wird direkt im Schaltkasten an der Waage montiert. Das Bedienteil OP-7 befindet sich entweder im Schaltkasten oder an einer externen Stelle (Leitstand). Sämtliche Sensoren (Kraftaufnehmer, Digitaltacho, Schieflaufüberwachung, Drehzahlwächter, usw.) sind direkt im Schaltkasten an der Waage fertig angeschlossen.

The weighing electronics DWC-7 is directly mounted in the switch box on the scale. The operating panel is located either in the switch box or at an external location (control station). All sensors (load cells, digital tacho, miss run control, overspeed monitor etc.) are directly connected in the switch box at the scale.